



25mm・30mm厚用エンドキャップ（嵌合タイプ）の取付

はじめに エンドキャップ形状・部材断面形状をご確認ください。




デッキ材用 エンドキャップ

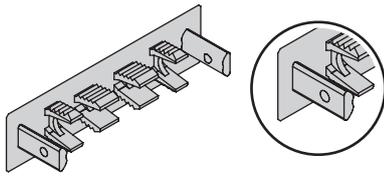


ルーバー材・ランバー材用 エンドキャップ

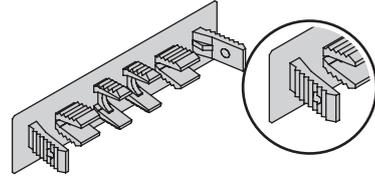

エンドキャップ対応 デッキ材断面




エンドキャップ対応 ルーバー材・ランバー材断面



※上記断面形状以外の25mm厚部材には、切削加工不要タイプのエンドキャップは取付できません。

1 接着面のゴミを取り除く

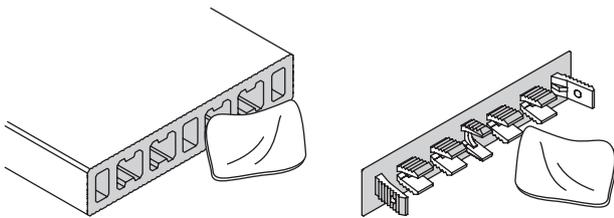



接着面及び周辺（イラストグレー部）のゴミを取り除きます。

バー材の木口、及び木口から1cmの奥行部分及びキャップのゴミは特に丁寧に取除いてください。

2 キャップに接着剤を塗布する



部材の「木口全面」及び「エンドキャップツメ」（イラストグレー部）に接着剤（GPクリヤー）を塗布します。

<デッキ材 開 接着剤塗布ヶ所>

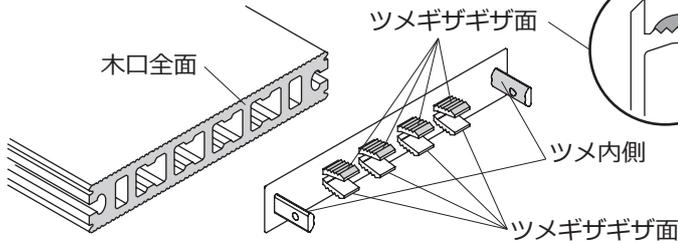


接着剤塗布ヶ所

<デッキ材 閉・ルーバー材・ランバー材 接着剤塗布ヶ所>

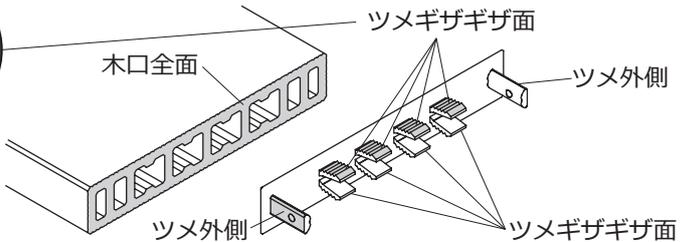

接着剤塗布ヶ所

3 キャップをはめこむ

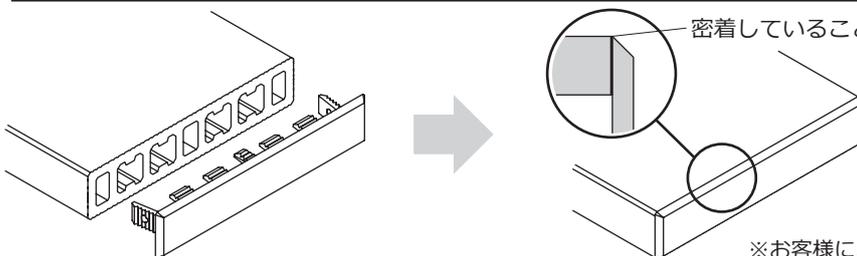

キャップをはめ込み、しっかりと貼り付け、全周が密着していることを確認してください。はみ出した接着剤はウェス等で丁寧に拭き取ってください。

※お客様による接着取り付け部分については品質保証をいたしかねます。